



# Instrucciones








Para ancho de 80-110 CM

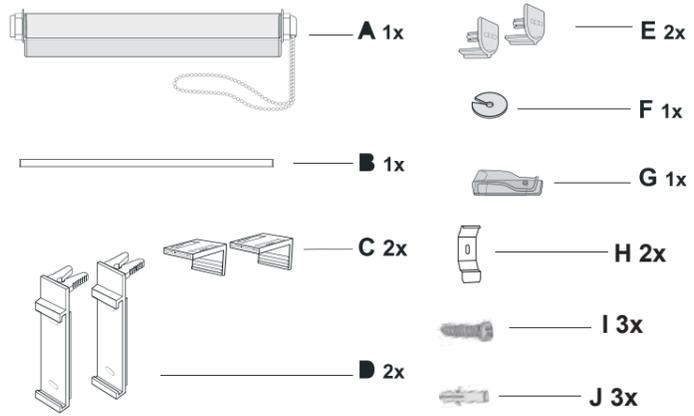

Para ancho de 120-150 CM

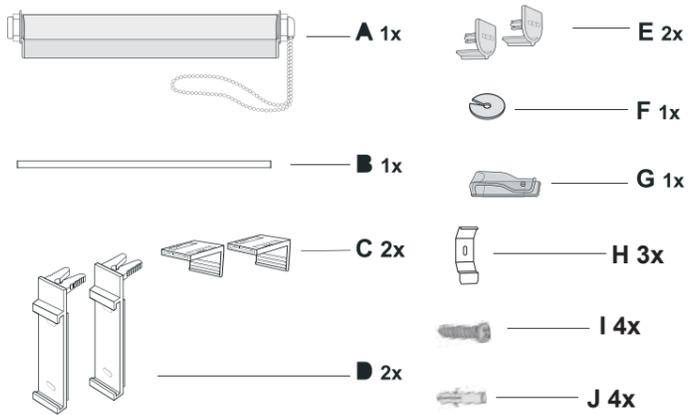


## A (Instalación sin tornillos)

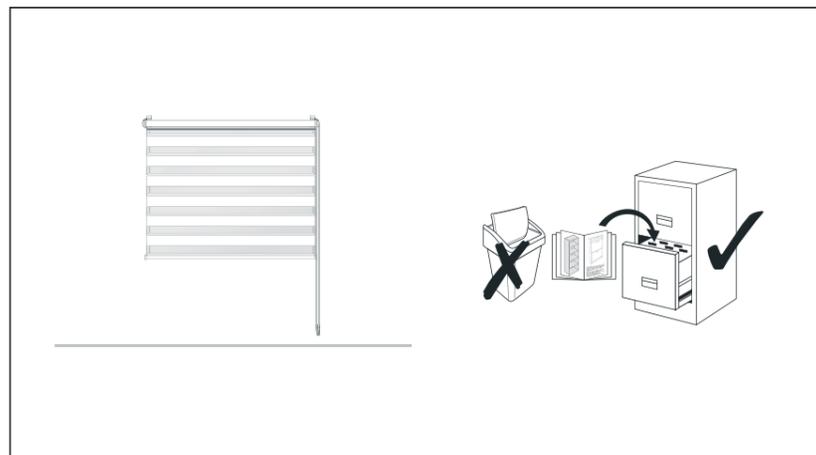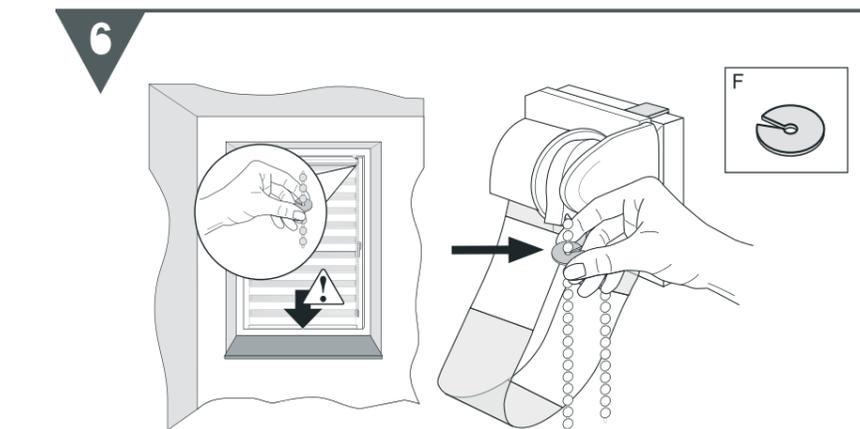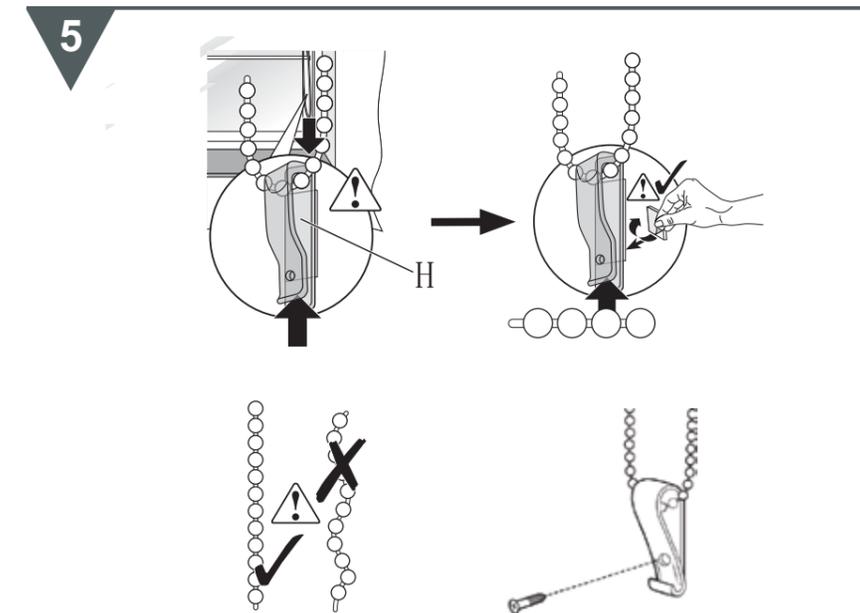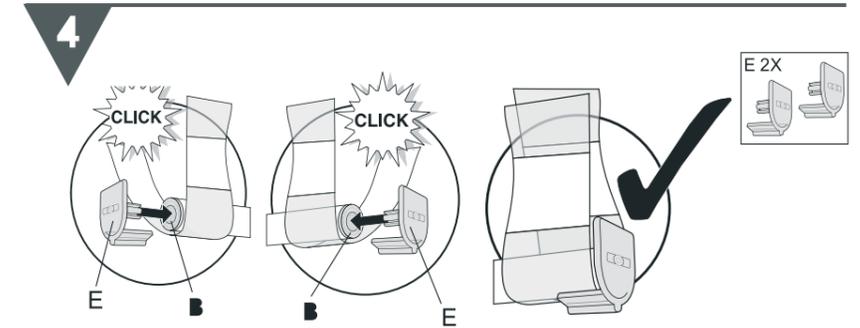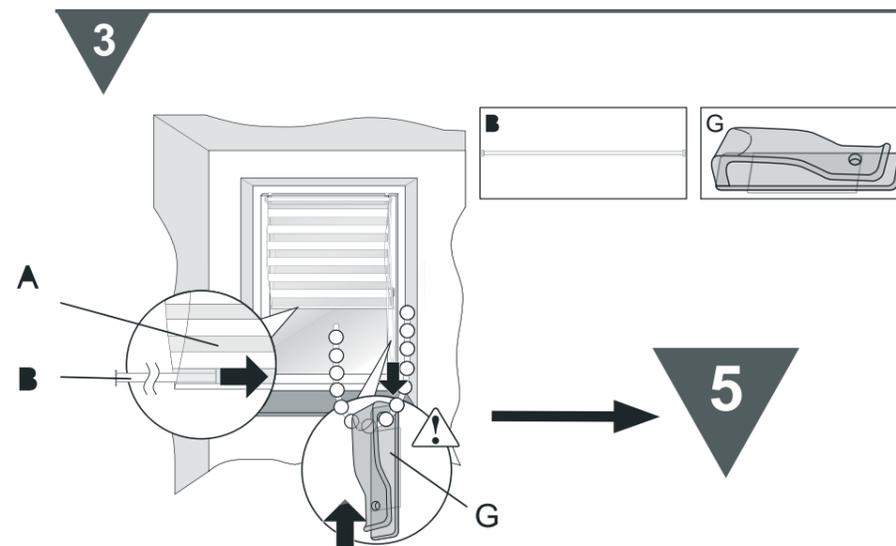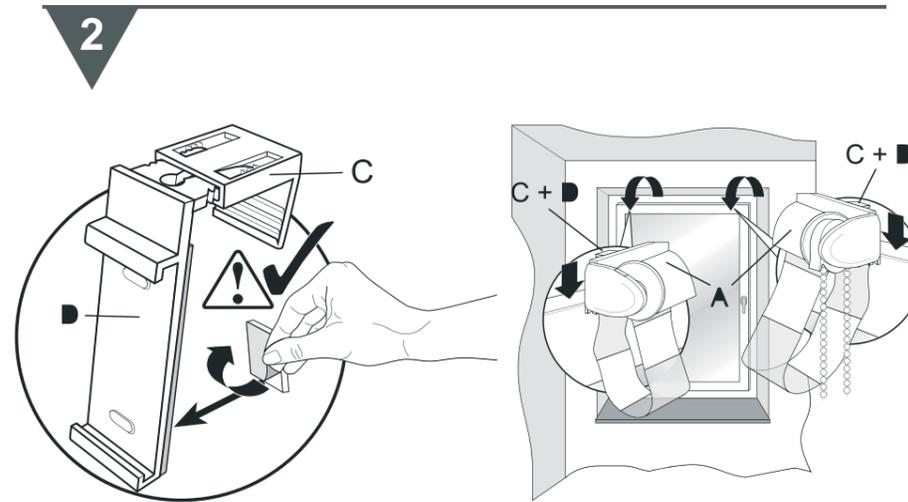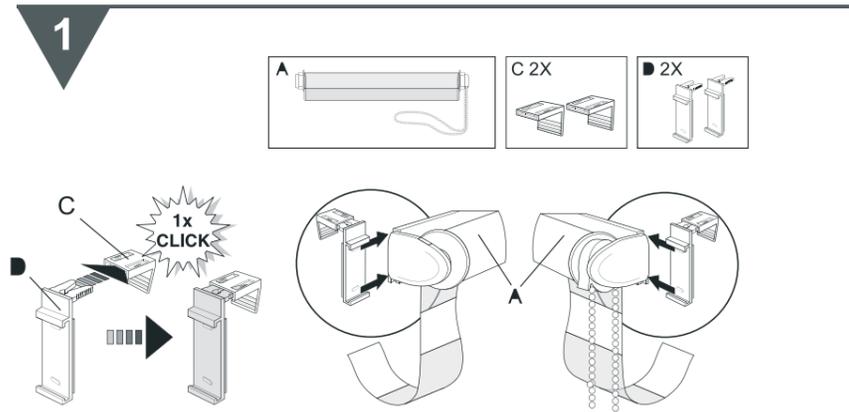


## B (Instalación con tornillos)


1

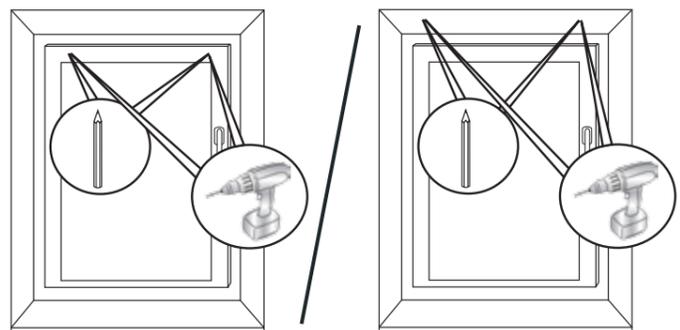


2

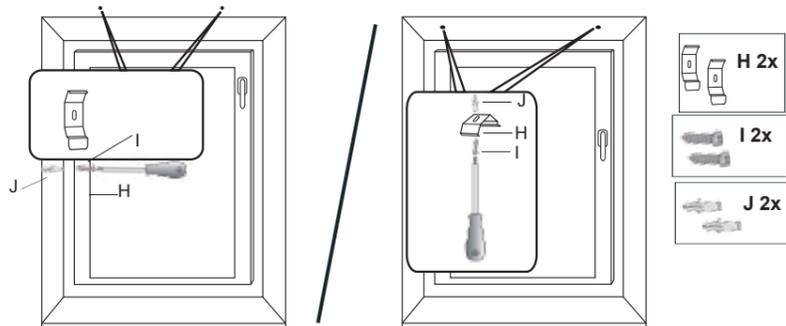


3

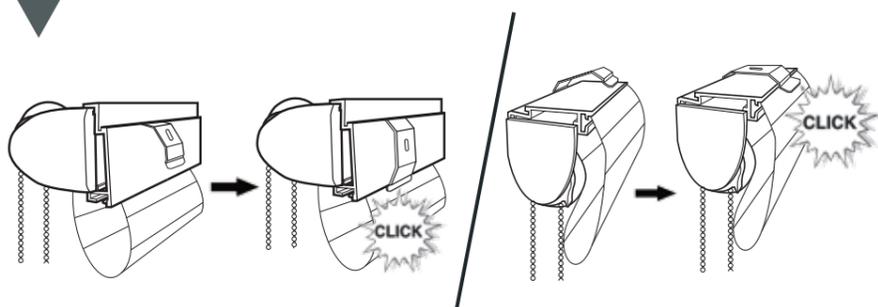


4

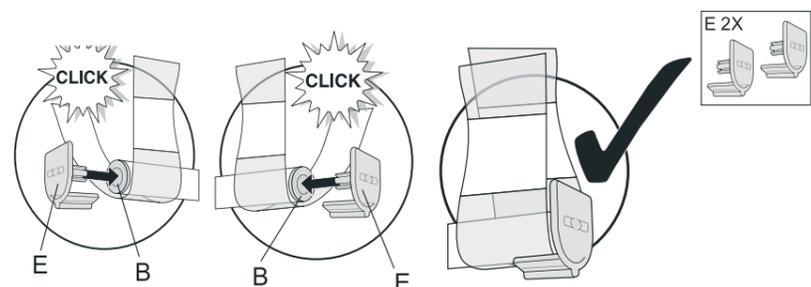

5

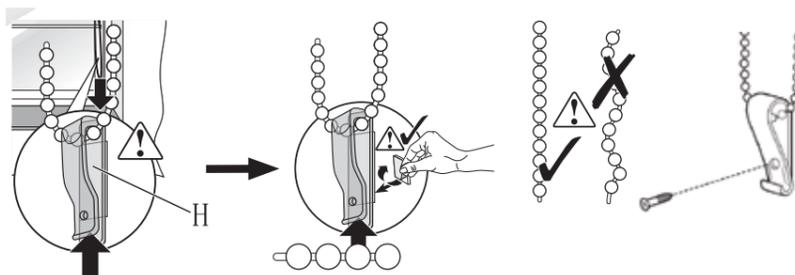

6

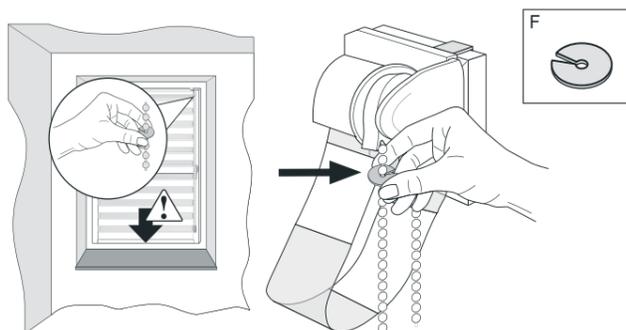

### ADVERTENCIA

Los niños pueden ahorcarse en los lasos que forman las cadenas, cordones y cintas con los que funcionan estores y persianas.

Los cordones pueden enrollarse en el cuello de los niños.

Mantenga los cordones fuera del alcance de los niños para evitar que se enreden o se estrangulen.

Separe camas, cunas y muebles de estores y persianas



### ! ADVERTENCIA

Instalar este dispositivo para evitar estrangulamiento de niños.

Usar este dispositivo para mantener cordones y cadenas fuera del alcance de los niños

